


伤痕·异物检查用光源 低角度光源 LA-0

Flat Power®

~参考出品~

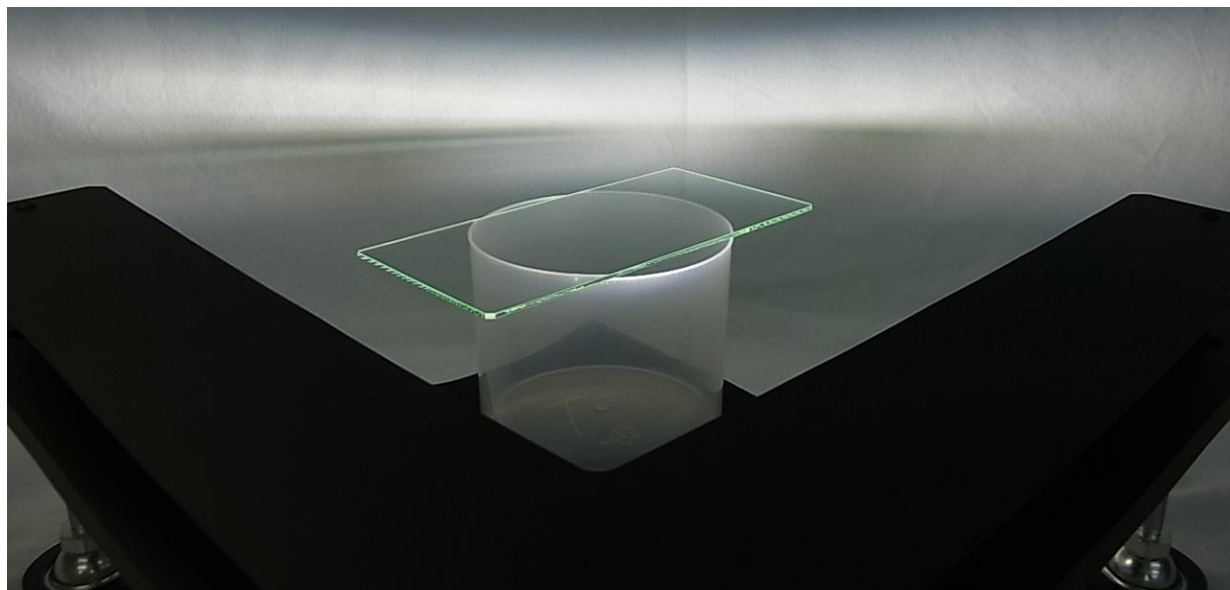

<特征>

- 光线控制：平行光
- Work Distance 可变化
- 通过X-Y 2轴进行照明、从而实现了检测感度的提升。
- 大尺寸检测物体亦可对应。尺寸可以根据客户需求进行定制。

<用途>

- 向透明被检物体照射水平方向光、当光线遇到表面伤痕、内部异物时，通过反射光检测出来。
- 微小异物亦可检测。最适合于玻璃、镜片、滤光片等透明物体的外观异常检查。

下图是检出伤痕的原理、右图是实际看到的伤痕。
本光源仅仅将被照射的伤痕、异物等异常所产生的折射、反射，传达到眼部，对外观异常的观察具有明显效果。

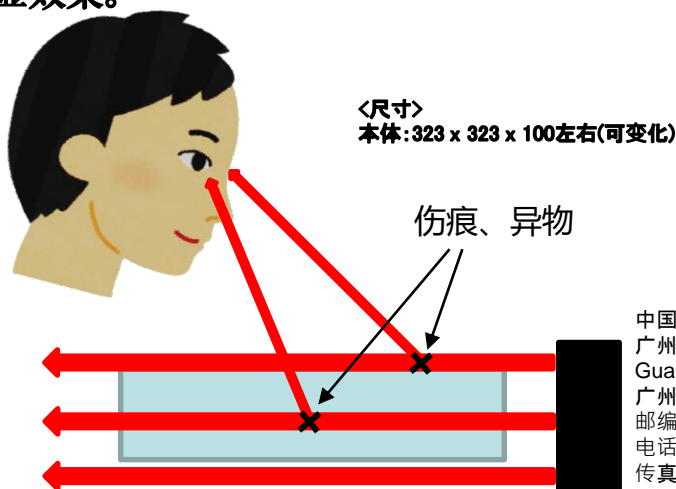


图1 伤痕观察状态

中国代理店
广州长步道光电科技有限公司 CHIOPT
Guangzhou Chiopt Optotech Co., Ltd
广州市番禺区南村镇金山大道金山工业园
邮编511442
电话+86-20-34698699
传真+86-20-34698633

NACACUE
株式会社 仲久
〒601-8204 京都市南区久世東土川町194-1
TEL075-934-4178 FAX075-934-1870
www.nacacue.co.jp

标准产品规格变更不做提前通知。